



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG QUA EMAIL GLP-667IP
Thực hiện thông qua mạng Lan hoặc Internet bằng cách đăng nhập trực tiếp theo địa chỉ IP của đầu ghi hoặc địa chỉ host thông qua trình duyệt Internet. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cấu hình mail

Đăng nhập vào đầu ghi vào phần **DeviceCFG(Settings) → System → NetService**

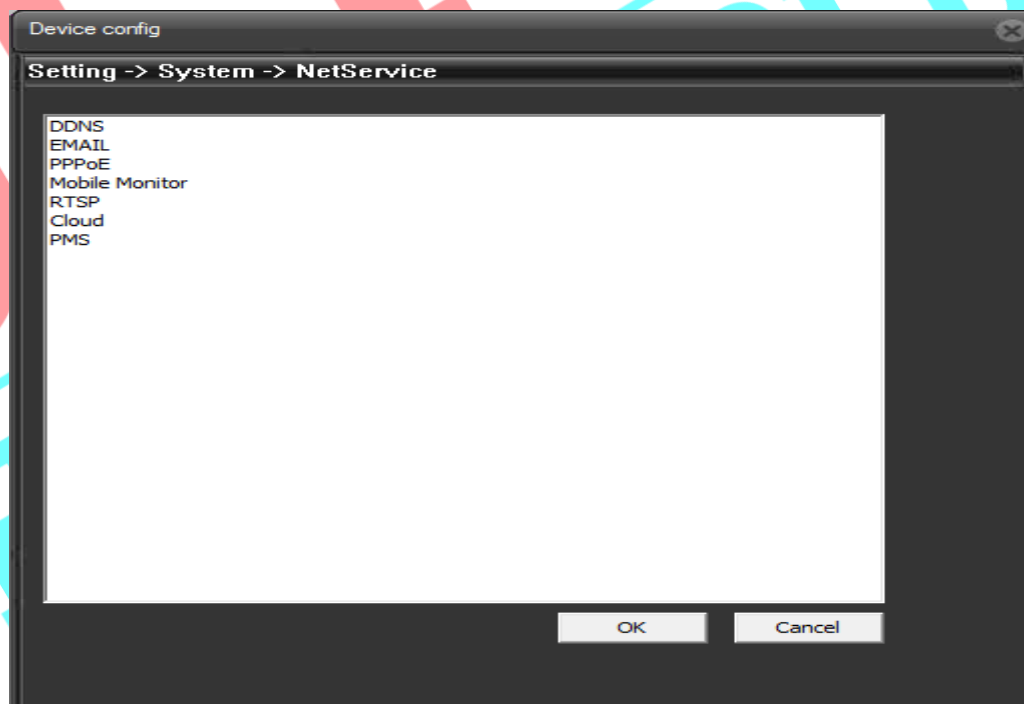

Chọn “EMAIL” → Điền các thông tin như hình bên dưới

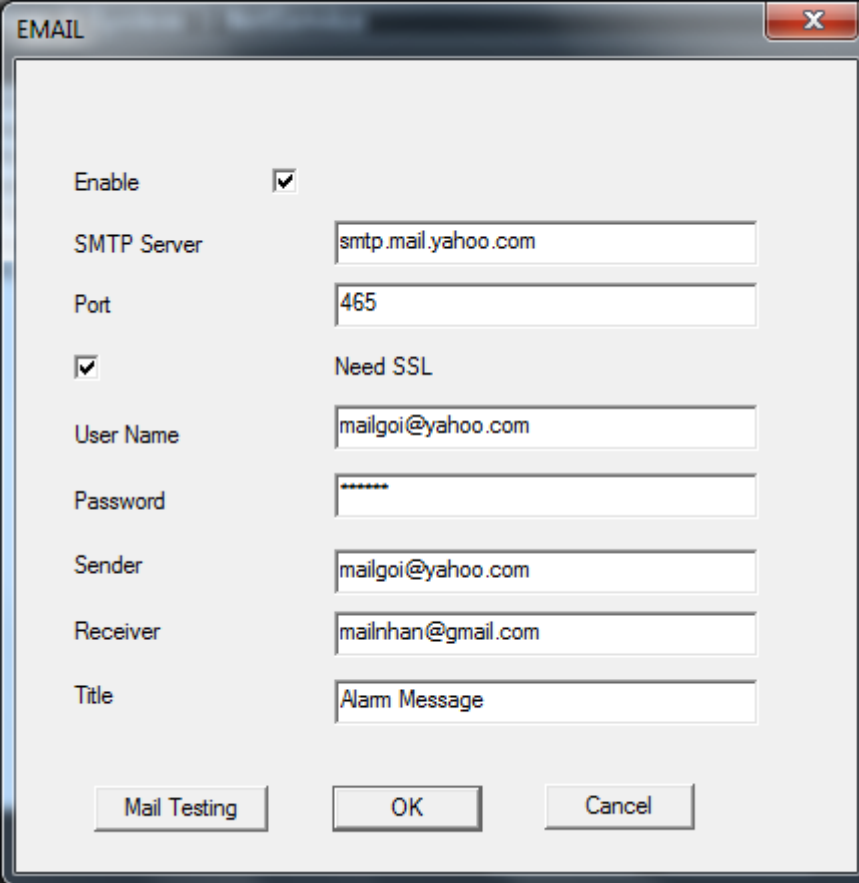

EMAIL

Enable

SMTP Server smtp.mail.yahoo.com

Port 465

Need SSL

User Name mailgoi@yahoo.com

Password *****

Sender mailgoi@yahoo.com

Receiver mainhan@gmail.com

Title Alarm Message

Mail Testing OK Cancel

Kích hoạt tính năng gửi mail: **Enable**

SMTP Sever: **smtp.mail.yahoo.com** hoặc **smtp.gmail.com**

Port: **465**

Kích hoạt **Need SSL**

User Name (**Tài khoản Email gửi**) yahoo mail hoặc gmail

Password (**Mật khẩu Tài khoản Email gửi**) yahoo mail hoặc gmail


Sender Email (**Địa chỉ mail gửi**) yahoo mail hoặc gmail

Receiver: (**Địa chỉ mail nhận**) yahoo mail hoặc gmail

→ **OK** để lưu thông tin cài đặt

Bước 2: Cấu hình báo động:

2.1) DeviceCFG(Setting) → Alarm → Video Motion

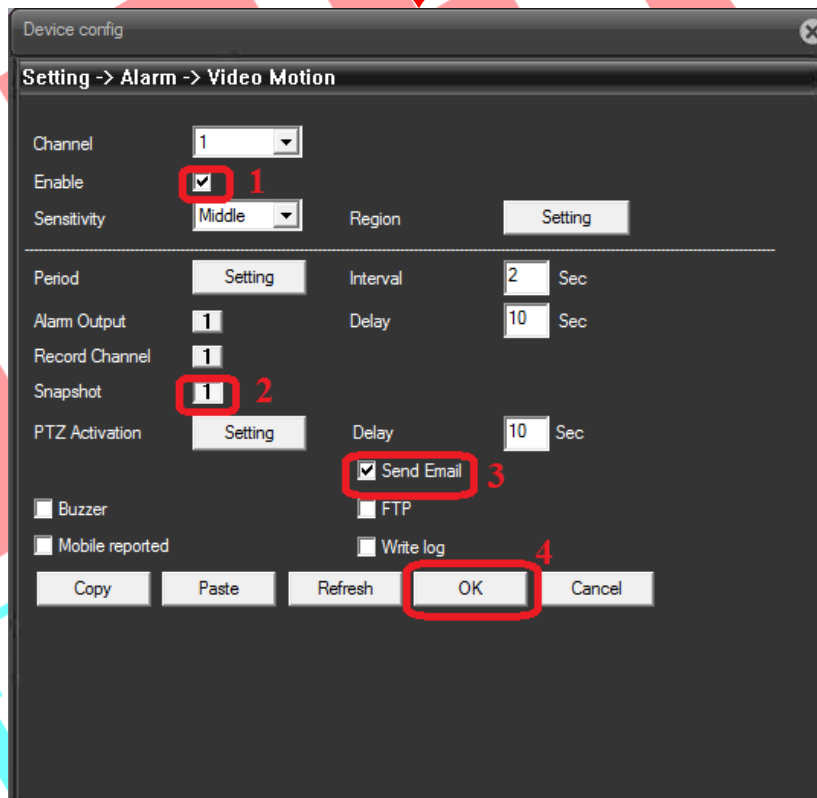

Lưu ý: Các bạn bản NAT thêm port 465 vào modem.

Chúc các bạn thành công!