


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XEM LẠI QUA ĐẦU GHI HÌNH

### Bước 1: Trình đơn phím tắt trên màn hình

Trong chế độ xem trước, bạn có thể nhấp chuột phải để có được một trình đơn phím tắt trên màn hình. Menu bao gồm: menu chính, chế độ ghi, phát lại, điều khiển PTZ, PTZ tốc độ cao, báo thức ra, cài đặt màu, điều chỉnh đầu ra, đăng xuất, màn hình view1 / 4/8/9/16.

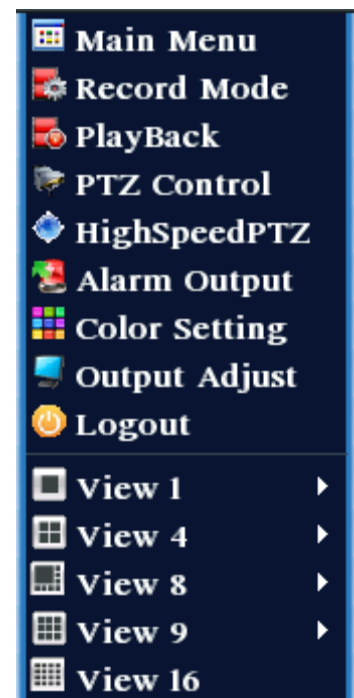












### Bước 2: Tại mục Playback



1. Bảng điều khiển xem lại
2. Thanh hiển thị thời gian
3. Loại bản ghi
4. Kiểu hiển thị thời gian
5. Chuyển đổi thời gian hoặc chế độ tệp
6. Tìm kiếm tập tin
7. Tùy chọn kênh muốn xem
8. Tùy chọn ngày
9. Tùy chọn thiết bị lưu trữ

## Bảng điều khiển xem lại

Button	Function	Button	Function
	Chơi/Tạm dừng		Tua lại
	Dừng		Xem chậm
	Xem nhanh		Khung trước
	Khung tiếp theo		Tập tin trước
	Tập tin kết iếp		Tải lại
	Toàn màn hình		